

FRT-1000W



Rede WiFi:

1. Acesse "Menu Iniciar" > "Settings" > "Control Panel".



2. Em "Control Panel", acesse "WiFi Setting".



3. Marque "Enable WiFi after startup" e clique em "Configuration WiFi".





4. Localize na lista de redes WiFi disponíveis a rede na qual o coletor ficará conectado e clique no nome da mesma e posteriormente em "Connect".




5. Informe no campo "Network Key" a senha da rede WiFi, e posteriormente clique no botão "OK" localizado no canto superior direito da janela.




6. Caso seu roteador não atribua IP automaticamente na sua rede (DHCP) e seja necessário atribuir um IP fixo ao coletor, acesse o "Menu Iniciar" > "Settings" > "Network and Dial-up Connections".

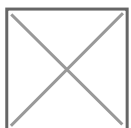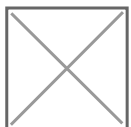

7. Localize o adaptador de rede WiFi do equipamento, clique com o botão direito e selecione a opção "Properties".

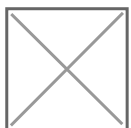

8. Na guia "IP Address" marque a opção "Specify an IP Address" e preencha as informações de "IP Address", "Subnet Mask" e "Default Gateway" conforme sua rede.

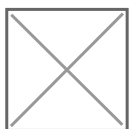

9. Clique na guia "Name Servers" e informe seus servidores de DNS conforme sua rede e clique no botão "OK" situado no canto superior direito da janela.



Scanner:

1. Acesse "Menu Iniciar" > "Settings" > "Control Panel".



2. Acesse "barcode setting"



3. Marque as opções: "Enable Scanner after star", "Display on when scan" e "Key Message", e saia clicando no botão "OK" situado no canto superior direito da janela.




Acesso remoto VNC:

1. Clique no link [DESTE TUTORIAL](#) para configuração do acesso remoto VNC em seu coletor.

Terminal Acesso Sistema Integral Avanço:

1. Clique no link [DESTE TUTORIAL](#) para configuração do acesso remoto VNC em seu coletor. (IGNORE NO TUTORIAL A PARTE DE ALTERAÇÃO DO ATALHO, POIS A OPÇÃO NÃO FUNCIONA NESTE MODELO DE COLETOR).
2. Acesse o PocketPuTTY instalado no coletor conforme o tutorial anterior, clique na sessão salva do acesso ao sistema, clique em Load, vá na guia "Data" e altere "Terminal type" para "ansi"

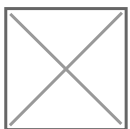

1. Solicite ao Suporte de Tecnologia Avanço que crie um usuário para rotinas de coletor em seu servidor utilizando o terminal de emulação "ANSI".
2. Abra o Ícone do terminal Avanço no Desktop do seu dispositivo



5- Clique no nome da sessão salva de acesso ao seu sistema, posteriormente clique em "Load" e posteriormente em "Open", ou então dê um clique duplo no nome da sessão de acesso ao servidor



6 - Insira a senha do usuário de rotinas de coletor criado pelo suporte Avanço em seu servidor.



7- Pronto, seu coletor já estará disponível para uso com o sistema Avanço, agora é somente selecionar as rotinas de coletor do sistema a serem utilizadas.



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Este Coletor não possui a tecla ESC, para uso da mesma com o sistema Integral Avanço a tecla "F1" assume esta função.

Revision #2

Created 18 June 2025 19:08:22 by Gilmar Oliveira

Updated 18 June 2025 19:20:39 by Gilmar Oliveira